

VDO Öltemperatur-Geber / Ölpeilstab kürzen





vorher




nachher




Länge genau einstellen und Markierungen für Ölstand exakt übertragen

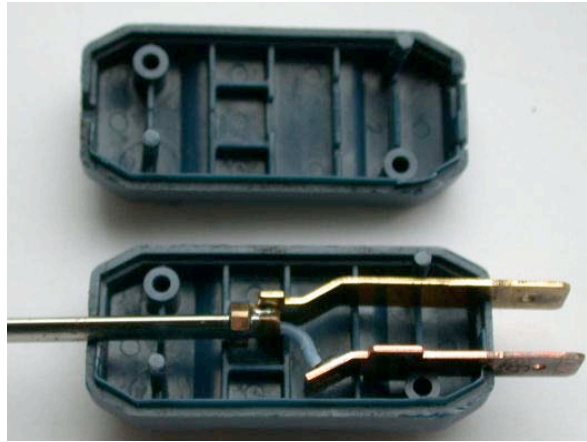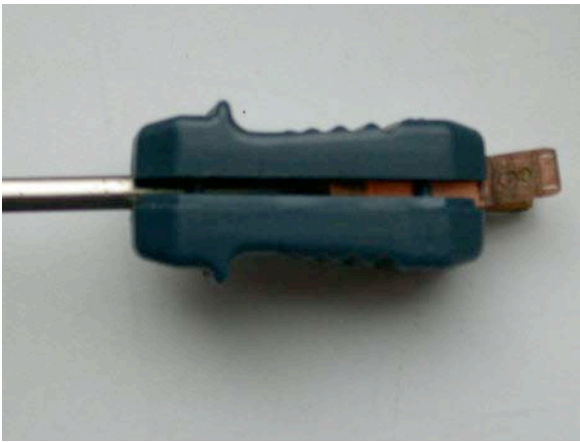

vorsichtig mit Messer von allen Seiten nach und nach alle 4 Verbindungen heraushebeln

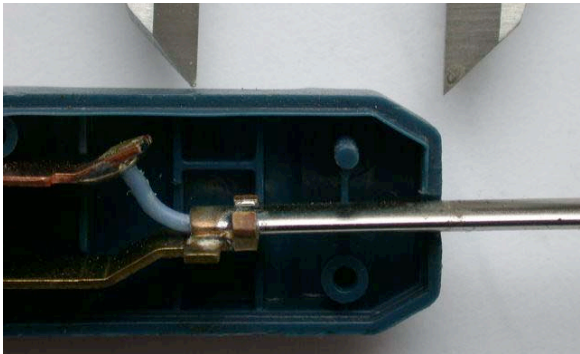

messen wie weit das Rohr in den Kunststoffgriff hinein ragt (bei mir 21 mm)
und messen wie weit der Minuspol über das Rohr geschoben wurde (bei mir 5,5 mm)

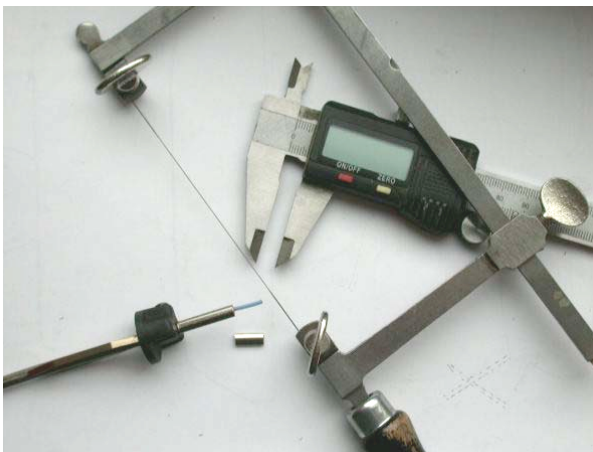

mit ca 12 mm Zugabe zu der 21mm Markierung komplett durchsägen, danach vorsichtig an der 21 mm Markierung nur das Rohr absägen und das Kabel unversehrt lassen. Danach Pole wieder anlöten (Geber an Kabel, Minus an Rohr), in die Griffschalen richtig einsetzen und diese zusammendrücken. Viel Erfolg!